AUDIOLINE

Schnurloses DECT-/GAP-Telefon
Cordless DECT/GAP telephone

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

D

GB

Splash 10x

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise **2**

2 Telefon in Betrieb nehmen **4**

3 Bedienelemente **7**

4 Einführende Informationen **9**

5 Telefonieren **13**

6 Weitere Leistungsmerkmale **17**

7 Anrufliste / Wahlwiederholung **18**

8 Telefonbuch **19**

9 Telefon einstellen **21**

10 Mobilteile an-/abmelden **25**

11 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste **26**

12 Anhang **27**

D

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.
Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

⚠ **Achtung**: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Akkus

⚠ **Achtung**: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Medizinische Geräte

⚠ **Achtung**: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT[1]-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

D

[1] DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für kabellose Telefone.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

⚠ **Achtung**: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	Splash 10x-Modell			
	100[1]	102[1]	103[1]	104[1]
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3
Mobilteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akkus	2	4	6	8
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

[1] Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Basisstation anschließen

⚠ **Achtung**: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigefügte Telefonanschlusskabel.

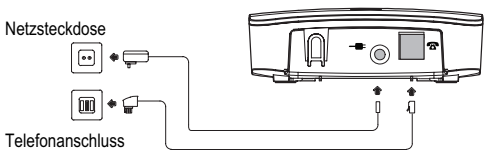

⚠ **Achtung**: Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Netzteil VD060020J / 6 V DC / 200 mA!

Ladestation anschließen[2]

Schließen Sie die Ladestation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

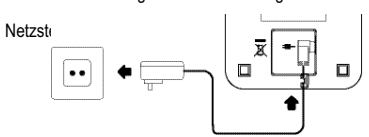

⚠ **Achtung**: Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Netzteil SY-06020-GS / 6 V DC / 200 mA!

D

[2] Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen, siehe „Verpackungsinhalt prüfen".

Telefon in Betrieb nehmen

Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach. Legen Sie die Akkus in das Akkufach ein. Schließen Sie das Akkufach.

⚠ **Achtung**: Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen) / 500 mAh!
Niemals Batterien/Primärzellen verwenden!
Achten Sie auf die richtige Polarität!

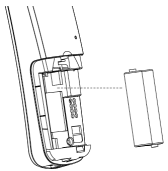

Akkus aufladen

☞ Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 16 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladezustand wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol ( ) im Display und Sie hören den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet / Menüpunkt „MT-EINSTEL./TONE/AKKU LEER“). Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

Datum und Uhrzeit des Mobilteils einstellen

Bei Inbetriebnahme verfügt das Mobilteil nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste). Datum und Uhrzeit stellen Sie über den Menüpunkt „MT-EINSTEL./ DATUM & ZEIT“ ein.

Displaysprache einstellen

Die Displaysprache ist in 3 verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt „MT-EINSTEL./ SPRACHE“ ändern.

Automatische Rufannahme / Direktannahme

Ist die Funktion aktiviert (Auslieferungszustand), wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen. Die automatische Anrufannahme wird über den Menüpunkt „MT-EINSTEL./ AUTO-ANTWORT“ ein- oder ausgeschaltet.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

3 Bedienelemente

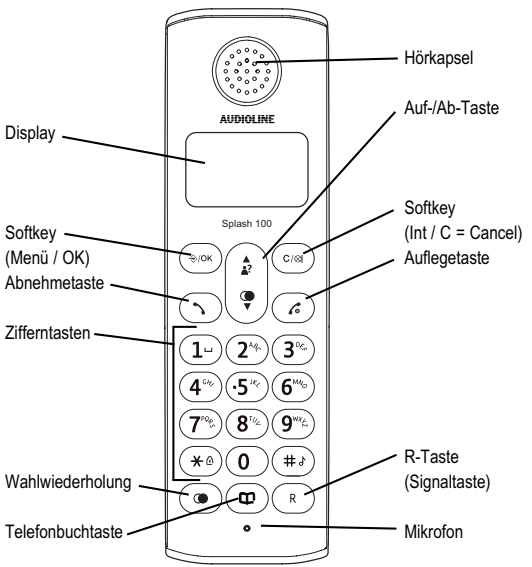

D

Bedienelemente

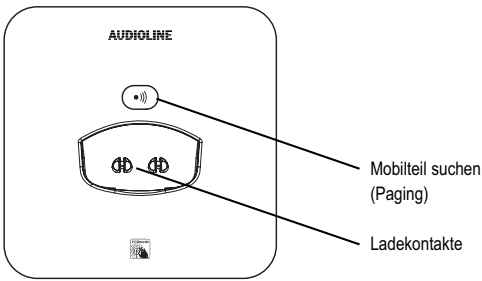

 Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

4 Einführende Informationen

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

Darstellungweise in der Bedienungsanleitung

Darstellung	Beschreibung
	Darstellung von Tasten
	Abgebildete Taste drücken
	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Mobilteil klingelt
	Mobilteil aus der Basisstation nehmen
	Mobilteil in die Basisstation stellen
NAME?	Darstellung von Display-Texten
	Darstellung von Display-Symbolen

Symbole im Display des Mobilteils

Symbol	Beschreibung
	Konstant: Verbindung zur Basisstation.
	Blinkt: keine Verbindung zur Basisstation.
	Konstant: Anzeige der Batteriekapazität.
	Blinkt während Mobilteil in der Basis:
	Die Akkus werden geladen.
	Konstant: Akkus sollten geladen werden.
	Blinkend: Laden Sie die Akkus.
	Konstant: Sie führen ein Gespräch.
	Blinkend: Sie erhalten gerade einen Anruf.
	Tonruf ist ausgeschaltet.
	Konstant: Eine Weckzeit ist eingestellt.
	Blinkt: Die eingestellte Weckzeit ist erreicht.
	Tastensperre ist eingeschaltet.

D

Einführende Informationen

[✉]	Sie haben eine Nachricht in der Sprachbox Ihres Netzbetreibers (abhängig vom Netzbetreiber)
[⇋]	Konstant: Sie führen ein Interngespräch (nur bei mehreren Mobilteilen an einer Basis). Blinkt: Eintreffendes Interngespräch.
[★]	Während Anzeige der Anrufliste: Neuer Anruf
[◄] [►]	Weitere Ziffern/Buchstaben vor bzw. hinter den gegenwärtig angezeigten. Um diese anzuzeigen drücken Sie den jeweiligen Softkey.

In der unteren Displayzeile werden zugehörig zu den beiden **Softkeys** die abhängig vom Betriebszustand verfügbaren Funktionen angezeigt.

[▤]	Aufruf des Menüs.
[OK]	Bestätigung einer Einstellung.
[⇋]	Aufbau eines Interngesprächs (nur bei mehreren Mobilteilen an einer Basis).
[↩]	Zurück zum übergeordneten Menü bzw. Abbruch der Programmierung.
[C]	Rückwärts-Löschen von Zeichen bei der Eingabe (kurzer Druck löscht letztes Zeichen, langer Druck die ganze Zeile), Mikrofon aus-/einschalten während eines Gesprächs (Mute)

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Bereitschaftsmodus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreichen Sie, indem Sie die Taste [ ] drücken.

Strahlungsreduzierung (ECO-Mode)

Im Gesprächsmodus wird die Strahlung im Vergleich zu Standard-DECT-Schnurlostelefonen erheblich reduziert.

Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Die komplette Menüstruktur finden Sie im Anhang.
Zur Navigation im Menü benutzen Sie die Softkeys und die Pfeiltasten.
Mit dem linken Softkey [ ] öffnen Sie das Menü.
Mit den Pfeiltasten [ ] bzw. [ ] bewegen Sie sich im Menü.
Zum Öffnen eines Untermenüs drücken Sie den Softkey [OK].
Wollen Sie zum übergeordneten Menü zurück drücken Sie [ ] kurz. Bei langem Druck gelangen Sie wieder in den Bereitschaftszustand.

D

Beispiel: Telefonbucheintrag anlegen

Wie Sie in den Menüs navigieren und Einstellungen vornehmen, ist hier anhand des Beispiels zum Anlegen eines Telefonbucheintrags erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie in diesem Beispiel.

Drücken Sie die Telefonbuchtaste.

oder

Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **TELEFONBUCH** und bestätigen Sie mit **OK**.

Ist noch kein Eintrag vorhanden wird **LEER** angezeigt. Sind bereits Einträge vorhanden wird der erste Eintrag angezeigt.

Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Bestätigen Sie **EINTRAG NEU** mit **OK**.

Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen).
Die Ziffern-Tasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden.
Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.

Schließen Sie die Eingabe des Namens mit **OK** ab.

Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 20 Ziffern).

Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit **OK** ab.

Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Zurück zum Bereitschaftsmodus.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

5 Telefonieren

Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt.

Befindet sich das Mobilteil **nicht** in der Basis:

Drücken Sie die Abnehmetaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **AUTO-ANTWORT** ist **nicht** eingeschaltet:

Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis und drücken Sie die Abnehmetaste.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **AUTO-ANTWORT** ist eingeschaltet:

Nehmen Sie einfach das Mobilteil aus der Basis; das Gespräch wird automatisch angenommen.

Anrufen

Geben Sie die Rufnummer ein.
Fehler bei der Eingabe mit C korrigieren.

Rufnummer wird gewählt.

☞ Sie können auch zuerst die Abnehmetaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Gespräch beenden

Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basis stellen.

D

Telefonieren

Wahlwiederholung

☞ Ihr Telefon speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie die Raute-Taste [⌗]. Die zuletzt gewählte Rufnummer steht immer am Anfang der Liste.

[●] / [▼] Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.

[▲] / [▼] Wählen Sie einen Eintrag aus.

[✆] Rufnummer wird gewählt.

Aus der Anrufliste anrufen

☞ Ihr Telefon speichert die letzten 10 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Um die zugehörige Rufnummer anzuzeigen drücken Sie die Raute-Taste [⌗]. Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)“ an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.

[▲] Öffnen Sie die Anrufliste.

[▲] / [▼] Wählen Sie einen Eintrag aus.

[✆] Rufnummer wird gewählt.

Aus dem Telefonbuch anrufen

☞ Das Telefonbuch kann 20 Einträge aufnehmen.
Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „Telefonbuch“.

[📖] Öffnen Sie das Telefonbuch.

[▲] / [▼] Wählen Sie einen Eintrag aus.

[✆] Rufnummer wird gewählt.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Hörerlautstärke einstellen

▲ / ▼ Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke in 5 Stufen einstellen. Die Einstellung bleibt nach Ende des Gesprächs gespeichert.

Mikrofon ausschalten (Mute)

C Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display wird **STUMM** angezeigt.

C Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut.

Intern telefonieren

☞ Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind. Ist dies nicht der Falll, wird im Display **NICHT MOGL.** angezeigt.

Internes Gespräch führen

⇋ Drücken Sie den Softkey **Intern**. Sind zwei Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil sofort gerufen. Bei mehreren angemeldeten Mobilteilen werden deren interne Nummern angezeigt (z. B. 2 3 4). Drücken Sie die gewünschte interne Nummer.

Drücken Sie bei mehreren angemeldeten Mobilteilen „9“, werden alle gleichzeitig gerufen.

D

Externes Gespräch vermitteln

Während eines Externgespräches . . .

Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **INTERN** aus und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die interne Rufnummer ein. Das externe Gespräch wird gehalten.

Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird ggf. Gespräch ankündigen.

Drücken Sie die Auflegetaste. Das Gespräch ist übergeben.

Konferenz

Während eines Externgespräches . . .

Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **INTERN** aus und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die interne Rufnummer ein.

Wenn das gerufenene Mobilteil eingeschaltet wird drücken und halten Sie die Stern-Taste bis **KONFERENZ** im Display erscheint.

☞ Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

6 Weitere Leistungsmerkmale

Tastensperre

☞ Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.

[*] Drücken und halten Sie die Stern-Taste bis im Display das Symbol für die Tastensperre erscheint.

[*] Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

Tonruf am Mobilteil ausschalten

☞ Sie können den Tonruf auch über das Menü „MT-EINSTEL./TONRUF“ ausschalten.

[#] Drücken und halten Sie die Raute-Taste bis im Display das Symbol für den ausgeschalteten Tonruf [♪] erscheint.

[#] Zum Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut bis das Symbol wieder erlischt.

Mobilteil ausschalten

☞ Sie können das Mobilteil ausschalten um die Akkus zu schonen.

[⌐] Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet. Die Displaybeleuchtung erlischt.

[⌐] Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste so lange, bis Sie einen Signalton hören und das Display wieder leuchtet.

D

7 Anrufliste / Wahlwiederholung

Anrufliste bearbeiten

[▲]	Öffnen Sie die Anrufliste.
[▲] / [▼]	Wählen Sie einen Eintrag aus.
[Menü]	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[▲] / [▼]	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
NR.SPEICHERN	Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.
LOSCHEN	Der Eintrag wird gelöscht.
ALLE LOSCHEN	Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
DETAILS	Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.

☞ Sie können die Anrufliste auch über das Menü öffnen:
([Menü] [▲] / [▼] ANRUFLISTE [OK]).

Wahlwiederholung bearbeiten

[Hörer] / [▼]	Öffnen Sie die Wahlwiederholung.
[▲] / [▼]	Wählen Sie einen Eintrag aus.
[Menü]	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[▲] / [▼]	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
NR.SPEICHERN	Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und legen Sie eine Tonrufmelodie für diesen Eintrag fest.
LOSCHEN	Der Eintrag wird gelöscht.
ALLE LOSCHEN	Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

8 Telefonbuch

☞ Im Telefonbuch können Sie 20 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Sie können jedem Eintrag eine eigene Melodie zuordnen, mit der ein Anruf signalisiert werden soll. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

Neuen Eintrag anlegen

[📖]	Drücken Sie die Telefonbuchtaste. Ist noch kein Eintrag vorhanden wird **LEER** angezeigt. Sind bereits Einträge vorhanden wird der erste Eintrag angezeigt.
[▤]	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[OK]	Bestätigen Sie **EINTRAG NEU** mit **OK**.
[⁄⁄⁄⁄]	Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen). Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.
[OK]	Schließen Sie die Eingabe des Namens mit **OK** ab.
[⁄⁄⁄⁄]	Geben Sie die Rufnummer ein (maximal 20 Ziffern). Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste **0** für ca. 2 s; im Display wird **P** angezeigt.
[OK]	Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit **OK** ab.
[▲a?] / [▼●]	Wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.
[OK]	Bestätigen Sie mit **OK**.
[↩]	Zurück zum Bereitschaftsmodus.

D

Telefonbuch

☞ Sie können das Telefonbuch auch über das Menü öffnen.
([ ] / [▲] / [▼] TELEFONBUCH [OK]).

Telefonbucheinträge bearbeiten

[ ]	Drücken Sie die Telefonbuchtaste.
[▲] / [▼]	Wählen Sie einen Eintrag aus.
[ ]	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[▲] / [▼]	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
EINTRAG NEU	Sie können einen neuen Eintrag anlegen.
ANSEHEN	Der Eintrag wird angezeigt. Mit den Pfeiltasten sehen Sie Name, Rufnummer und Melodie.
ANDERN	Sie können den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit [C], geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen“.
LOSCHEN	Der Eintrag wird gelöscht.
ALLE LOSCHEN	Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
TB-STATUS	Die aktuelle Belegung wird angezeigt (z. B. **07/20 BELEGT**: 7 von 20 möglichen Einträgen sind vorhanden).

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

9 Telefon einstellen

Datum/Zeit

[Menü]	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[▲]/[▼]	Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
[▲]/[▼]	Wählen Sie **DATUM & ZEIT** aus und drücken Sie **OK**.
[▲]/[▼]	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
DATUMSFORMAT	Sie können die Darstellung des Datums einstellen: (TT-MM-JJ oder MM-TT-JJ).
ZEITFORMAT	Sie können die Darstellung der Zeit einstellen: (24 Stunden oder 12 Stunden).
ZEIT EINST.	Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit ein.
DATUM EINST.	Geben Sie mit den Zifferntasten das Datum ein.

☞ Bei einem Stromausfall geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind.

Wecker

[Menü]	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[▲]/[▼]	Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
[▲]/[▼]	Wählen Sie **WECKER** aus und drücken Sie **OK**.
[▲]/[▼]	Wählen Sie **EIN** aus und drücken Sie **OK**.
	Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein.
SNOOZE	Drücken Sie **OK**.
[▲]/[▼]	Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **OK**. Ist „Snooze“ eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Wecksignal nach 7 Minuten wiederholt wird, bis diese Funktion durch Drücken und Halten der Auflegetaste beendet wird. Ist „Snooze“ ausgeschaltet, wird das Wecksignal einmalig zur eingestellten Zeit gegeben. Zum Quittieren des Wecksignals drücken Sie eine beliebige Taste.

D

Telefon einstellen

Tonruf für das Mobilteil einstellen

	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
	Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie **TONRUF** aus und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
INTERN	Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines internen Anrufes aus.
EXTERN	Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines externen Anrufes aus.
TONRUFLAUTST	Wählen Sie die Lautstärke für den Tonruf aus. Wählen Sie „TONRUF AUS“ wird das Symbol im Display angezeigt.

Hinweistöne einstellen

	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
	Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie **TONE** aus und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**:
TASTENTON	Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.
AKKU LEER	Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn der Akku geladen werden muss.
REICHWEITE	Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn Sie sich mit dem Mobilteil am Rande der Reichweite zur Basis befinden.

Displaysprache einstellen

	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
	Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie **SPRACHE** aus und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie eine Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Mobilteilnamen einstellen

Drücken Sie den Softkey **Menü**.
Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
Wählen Sie **MT-NAME** aus und drücken Sie **OK**.
Löschen Sie den alten Namen mit **C**, geben Sie mit den Zifferntasten einen neuen Namen ein und drücken Sie **OK**.

Displayanzeige einstellen

Drücken Sie den Softkey **Menü**.
Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
Wählen Sie **MT-DISPLAY** aus und drücken Sie **OK**.
Wählen Sie, ob im Bereitschaftsmodus der Name des Mobilteils oder die Uhrzeit angezeigt werden soll und bestätigen Sie mit **OK**.

Automatische Rufannahme einstellen

Drücken Sie den Softkey **Menü**.
Wählen Sie **MT-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
Wählen Sie **AUTO-ANTWORT** aus und drücken Sie **OK**.
Wählen Sie, ob im die automatische Rufannahmen ein- oder ausgeschaltet sein soll und bestätigen Sie mit **OK**.

☞ Bei eingeschalteter automatischer Rufannahme wird ein Anruf sofort angenommen wenn das Mobilteil aus der Basis genommen wird.

Wahlverfahren einstellen

Drücken Sie den Softkey **Menü**.
Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
Wählen Sie **WAHLVERFAHR.** aus und drücken Sie **OK**.
Wählen Sie TONWAHL oder IMPULSWAHL und bestätigen Sie mit **OK**.

☞ Für die meisten Anschlüsse ist TONWAHL die richtige Einstellung.

D

Telefon einstellen

Flashzeit einstellen

Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **FLASH-ZEIT** aus und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie KURZ (100 ms), MITTEL (300 ms) oder LANG (600 ms) und bestätigen Sie mit **OK**.

PIN ändern

Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **PIN ANDERN** aus und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **OK**.

Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **OK**.

☞ Die vierstellige PIN schützt einige Einstellungen vor unbefugtem Zugriff. Wenn Sie die PIN vergessen haben wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Drücken Sie den Softkey **Menü**.

Wählen Sie **RUCKSETZEN** aus und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.

Bestätigen Sie auch die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.

☞ Das Telefonbuch wird nicht gelöscht. Bitte löschen Sie das Telefonbuch über das Telefonbuch-Menü.
Angemeldete Mobilteile bleiben angemeldet.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

10 Mobilteile an-/abmelden

An einer Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Zum Anmelden eines „fremden" Mobilteils ziehen Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung zu Rate.

Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

[Menü]	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[▲] / [▼]	Wählen Sie **ANMELDEN** aus und drücken Sie **OK**.
	Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **OK**.
[•)))]	Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation so lange, bis der Anmeldeton hörbar ist (ca. 5 s).
	Nach einer kurzen Zeit leuchtet das Antennensymbol im Display konstant und das Mobilteil ist angemeldet.

Mobilteil löschen

[Menü]	Drücken Sie den Softkey **Menü**.
[▲] / [▼]	Wählen Sie **BS-EINSTEL.** aus und drücken Sie **OK**.
[▲] / [▼]	Wählen Sie **MT ABMELDEN** aus und drücken Sie **OK**.
	Geben Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie **OK**.
[▲] / [▼]	Wählen Sie eines der angezeigten Mobilteile aus und drücken Sie **OK**.

☞ Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, kann nicht abgemeldet werden.

D

11 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

Betrieb an Telefonanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

12 Anhang

Menüstruktur

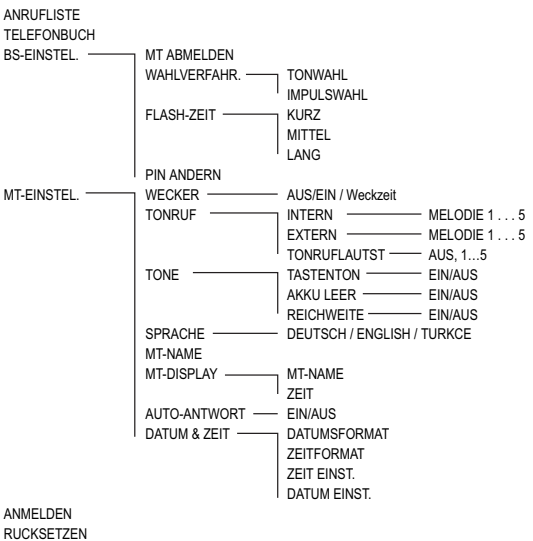

D

Anhang

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

- Nach Betätigung der Abhebetaste ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.
  - Telefonanschluss-Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren.
  - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
  - Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt. Warten Sie, bis die Verbindung beendet ist.
- Displayanzeige:„SUCHE BASIS".
  - Netzstecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren.
  - Reichweite verringern.
  - Mobilteil anmelden.
- Keine Anzeige auf dem Display.
  - Mobilteil ausgeschaltet -> einschalten.
  - Akku leer -> aufladen.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

Anrufliste	Kein Eintrag
Telefonbuch	Kein Eintrag
Wecker	Aus
Tonruf Mobilteil	Intern: Melodie 2
	Extern: Melodie 1
	Tonruflautstärke: 3
Hinweistöne	Tastenton: Ein
	Akku leer: Ein
	Reichweite: Ein
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	SPLASH 10x
Displayanzeige	Mobilteilname
Autom. Rufannahme	Ein
Datum & Zeit	Datumsformat: TT-MM-JJ
	Zeitformat: 24 Stunden
Wahlverfahren	Tonwahl
Flash-Zeit	Kurz (100 ms)
PIN	0 0 0 0

Anhang

Technische Daten

Standard: DECT / GAP
Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge
Kanalraster: 1728 kHz
Bitrate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Sprachkodierung: 32 kBit / s
Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern
Stromversorgung Basisstation:
230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät VD060020J), 6 V DC / 200 mA
Stromversorgung Ladestation:
230 V / 50 Hz (Steckernetzgerät SY-06020-GS), 6 V DC / 200 mA
Stromversorgung Mobilteil: 2 x AAA NiMH / 500 mAh
Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch
500 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h
Ladezeit der Akkus: ca. 16 Stunden
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:
5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:
5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
Wahlverfahren: MFV / IWV
R-Taste: Flash (100 ms/300 ms/600 ms)
Abmessungen Basisstation (mm): L / B / H = 110 x 110 x 32
Abmessungen Mobilteil (mm): L / B / H = 45 x 27 x 157
Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:
TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)
Steckernetzgerät: Eurostecker

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Konformitätserklärung

CE Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.
Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Telefonanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.
Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.
Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche

sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.
Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

 Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Stichwortverzeichnis

A

Akkus 2
Akkus aufladen 6
Akkus einlegen 6
Anruf annehmen 13
Anrufen 13
Anrufliste 14, 18
Aufstellungsort 2
Auslieferungszustand 29
Automatische Rufannahme 6, 23

B

Basisstation anschließen 5
Bereitschaftsmodus 11
Bestimmungsgemäße Verwendung . .2

D

Datum/Uhrzeit 6, 21
Direktannahme 6
Displayanzeige 23
Displaysprache 6, 22

E

ECO-Mode 11
Entsorgung 3
Externes Gespräch vermitteln 16

F

Fehlersuche 28
Flashzeit 24

G

Garantie 31
Gespräch beenden 13
Gesprächsdauer 15

H

Hinweistöne 22

I

Intern telefonieren 15

K

Konferenz 16
Konformitätserklärung 31

L

Ladestation 5

M

Medizinische Geräte 3
Menüstruktur 27
Mikrofon ausschalten 15
Mobilteil ausschalten 17
Mobilteile an-/abmelden 25
Mobilteilnamen 23
Mute 15

N

Navigation im Menü 11
Netzteil 2

P

Pflegehinweise 31

D

PIN 24

S

Sicherheitshinweise 2
Strahlungsreduzierung 11
Stromausfall 2
Symbole im Display 9

T

Tastensperre 17
Technische Daten 30
Telefonanlagen 26
Telefonbuch 14, 19
Tonruf 22
Tonruf am Mobilteil ausschalten 17

V

Verpackungsinhalt 4

W

Wahlverfahren 23
Wahlwiederholung 14, 18
Wecker 21
Werkseinstellungen 29

Z

Zurücksetzen 24
Zusatzdienste 26

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Table of contents

1 **Safety Information** 2

2 **Preparing the Telephone** 4

3 **Operating Elements** 7

4 **Preliminary Information** 9

5 **Telephoning** 13

6 **Other features** 17

7 **Call list / Redial** 18

8 **Phone book** 19

9 **Setting the telephone** 21

10 **Registering/de-registering handsets** 25

11 **PBX / Supplementary Services** 26

12 **Appendix** 27

GB

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.
Do not use the handset in potentially explosive areas.

Power adapter plug

⚠ **Attention**: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone.
Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Rechargeable batteries

⚠ **Attention**: Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Medical equipment

⚠ **Attention**: Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT[1] telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste! According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.



Batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

[1] DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.

GB

2 Preparing the Telephone

Safety information

⚠ **Attention**: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

Checking the package contents

The package contains:

Content	Splash 10x model			
	100[1]	102[1]	103[1]	104[1]
Base station with power adapter plug	1	1	1	1
Charging station with power adapter plug	-	1	2	3
Handset	1	2	3	4
Telephone connection cable	1	1	1	1
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Operating instructions	1	1	1	1

[1] Visit www.audioline.de to find out whether this telephone is available.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Connecting the base station

⚠ **Attention**: Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

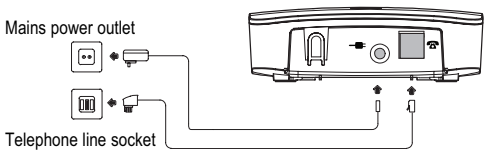

⚠ **Attention**: Use only the power adapter plug VD060020J / 6 V DC / 200 mA supplied with the base station!

Connecting the charging station[2]

Connect the charging station as illustrated in the diagram.
For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.

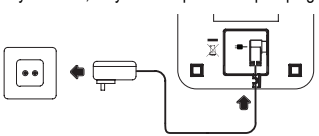

⚠ **Attention**: Use only the power adapter plug SY-06020-GS / 6 V DC / 200 mA supplied with the charging station!

[2] Only applies to telephone sets with at least two handsets, see “Checking the package content“.

GB

Preparing the Telephone

Inserting the batteries

Open the battery compartment cover. Put in the batteries. Close the battery compartment cover.

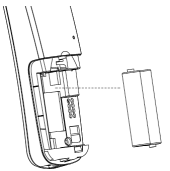

⚠ **Attention**: Use only type AAA NiMH 500 mAh rechargeable batteries. Never use normal batteries / primary cell batteries.
Observe the correct polarity!

Charging the batteries

☞ Before the handset is used for the first time, insert it in the base station / charging station for at least 16 hours.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the charging station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol (▭) will flash in the display and you will hear the battery warning sound (if the option is switched on) / menu item “HS SETTINGS/TONE/BATTERY TONE“). You still have up to ten minutes of talk time.

Setting the time and date on the handset

At initial operation the handset does not have the correct time (e.g. for entries in the call list). Date and time are set through the menu item “HS SETTINGS/ DATE & TIME“.

Setting the display language

The display language is available 3 languages. The default setting is “German (Deutsch)“. Set the language using the menu item “MT-EINSTEL. / SPRACHE“.

Auto Answer

If this function is activated, an incoming call is taken when the handset is removed from the base station. The automatic answering function is activated and deactivated using the menu item “HS SETTINGS/ AUTO ANSWER“.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

3 Operating Elements

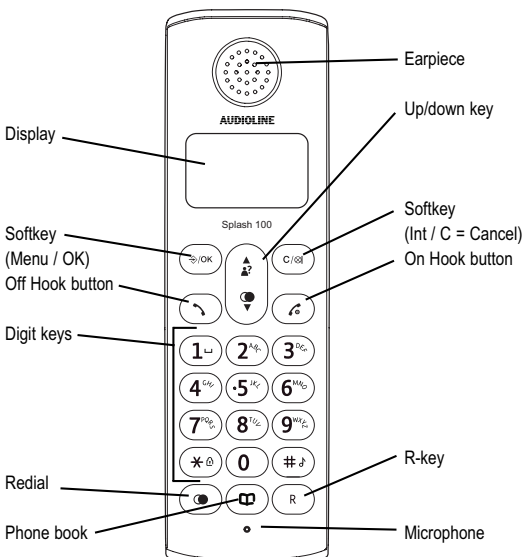

GB

Operating Elements

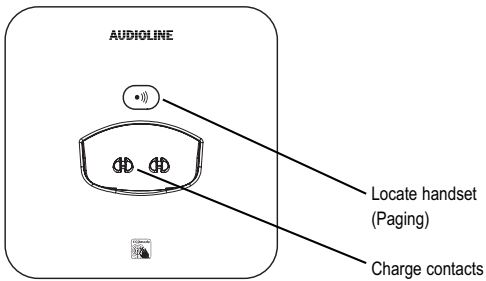

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

4 Preliminary Information

This chapter provides basic information on using the operating instruction manual and the telephone.

Description of operating sequences in the manual

Display	Description
	Displays the contour of buttons.
	Press the button depicted.
	Enter digits or letters.
	Handset rings.
	Remove the handset from the base station.
	Place the handset in the base station.
NAME?	Depicts text in the display.
	Depicts icons in the display.

Icons in the handset display

Icon	Description
	On: The connection to the base station is good.
	Flashing: The connection to the base station is lost.
	On: Indicates the battery charge status.
	Flashing while handset in base:
	Batteries are being charged.
	On: Batteries need charging.
	Flashing: Batteries should be charged immediately.
	On: A call is currently being made.
	Flashing: A call has been received.
	The ringing tone has been switched off.
	On: The alarm function is activated.
	Flashing: The alarm is ringing.
	The key lock is activated

You received a message in your answering machine provided by the telephone network (depending on telephone network/provider).

On: You can conduct an internal call (only with several handsets registrated on the base station).
Flashing: Incoming internal call.

While browsing call list: New call.



Character overflow left/right. Use the up-/down key to scroll.

The functions assigned to the two **softkeys** are shown in the lowest line of the display. The key function changes automatically according to the operating status of the handset.

Accessing the menu.

Confirmation.

Making an internal call (only with several handsets registrated on the base station).

Back to the previous menu or cancel programming.

Backwards deleting of characters during entry (brief pressing deletes one character, long pressing deletes the whole line),
Muting/unmuting the microphone during a call.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Standby mode

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode. The system switches to Standby mode by pressing the [ ] button.

Low-radiation operation (ECO mode)

In call mode, the radiation is reduced considerably as compared to standard, cordless DECT telephones.

Navigating in the menu

All the functions can be accessed via the various menus. The entire menu structure can be found in the appendix.
The softkeys and the arrow keys are used for navigation in the menu.
The menu is opened with the left softkey [ ].
Use the arrow keys [ ] and [ ] to move within the menu
Press the softkey [OK] to open a sub menu.
To return to the main menu press [ ] briefly. With a long press you will return to the standby state.

Creating phone book entries - example

The way in which to navigate through the menus and enter data is explained by means of the example “Creating phone book entries“. Proceed as in this example for all the settings.

[📖]	Press the phone book key.
	or
[Menu]	Press the **Menu** softkey.
[▼] [OK]	Select **PHONEBOOK** and confirm with **OK**.
	Empty telephone book: **EMPTY** is shown. If there are entries yet: the first entry is shown.
[Menu]	Press the **Menu** softkey.
[OK]	Confirm **ADD** with **OK**.
[♪]	Enter the name (max. 12 digits). Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times. After a short time the cursor skips one position forwards.
[OK]	Confirm with **OK**.
[♪]	Enter the phone number (max. 20 digits).
[OK]	Confirm with **OK**.
[▲♫?] / [▼]	Select a melody for the entry.
[OK]	Confirm with **OK**.
[↩]	Back to Standby mode.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

5 Telephoning

Taking a call

Your phone is ringing.

If the handset is **not** in the base station:

Press the Off Hook button.

If the handset is in the base station and **AUTO ANSWER** is **not** activated:

Remove the handset from the base and press the Off Hook button.

If the handset is in the base station and **AUTO ANSWER** is activated:

Remove the handset from the base - the call will be taken automatically.

Making a call

Enter the telephone number.
Delete wrong characters pressing **C** .

The telephone number is being dialled.

☞ You can also press the Off Hook button and you will hear the dialling tone. The entered number will be dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

Ending a call

Press the On Hook button or replace the handset in the base station.

Redial

☞ Your handset saves the last 5 dialled telephone numbers. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.
Whilst the name is displayed to show the respective number press [✉#].
The most recent last number will be displayed at the top of the list.

[●] / [▼] Open the redial list.

[▲?] / [▼] Select an entry.

[↘] Dial out the telephone number.

Making a call from the call list

☞ Your handset saves the numbers of the last 10 incoming calls in the call list. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.
Whilst the name is displayed to show the respective number press [✉#].
Saving can only take place if the function “Phone number transmission (CLIP)” is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other reason.

[▲?] Open the call list.

[▲?] / [▼] Select an entry.

[↘] Dial out the telephone number.

Making a call from the phone book

☞ You can store up to 20 entries in the phone book.
For creating entries see section “Phone book“.

[📖] Open the telephone book.

[▲?] / [▼] Select the name of the person you wish to call.

[↘] Dial out the telephone number.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Call timer

Your handset automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds.

Setting the earpiece/loudspeaker volume

▲ / ▼ During a call you can adjust the volume in 5 levels. This setting will remain at the last selected level when you end the call.

Muting the microphone

C During a call you can switch your handset's microphone off. The display shows **MUTED**.

C To unmute press the c softkey again.

Internal calls

☞ Internal calls, transfers and conference calls are only possible if multiple handsets are registered. If this is not the case **NOT POSSIBLE** will be indicated on the display.

Making an internal call

⇋ Press the **Internal** softkey. If two handsets are registrated to the base station the other handset will be called immediately. If three or more handsets are registrated to the base station their internal numbers will be displayed (for example 2 3 4). Press the internal number you want to call.
If you press "9" in the case of several registered handsets all will be called at the same time.

GB

Transferring an external call to another handset

During an external call . . .

Press the **Menu** softkey.

Select **INTERCOM** and press **OK**.

Enter the internal telephone number. The external call is put on hold. When the called handset answers you can announce the call transfer.

Press the On-Hook key. The call will be transferred.

3-Party Conference

During an external call . . .

Press the **Menu** softkey.

Select **INTERCOM** and press **OK**.

Enter the internal telephone number.

When the called handset answers ... press and hold down the star key until **CONFERENCE** appears in the display.

☞ Any handset hangs up during a conference call will leave the other handset still in connection with the external call.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

6 Other features

Key lock

☞ The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.

[*] Press and hold down the star-key until the key lock icon appears in the display.

[*] For unlocking the keypad again press and hold down the star-key until the icon disappears.

Switching the handset ringer on/off

☞ You can turn off the ringer via the menu item “HS SETTINGS/ RING SETUP/RING VOLUME“ as well.

[#] Press and hold down the #-key until the [🔔] icon appears in the display.

[#] For turning the ringer on again press and hold down the #-key until the icon disappears.

Switching off the handset

☞ You can switch off the handset for saving battery capacity.

[⏻] Press and hold down the On Hook-button. After a few seconds the handset will be switched off. The display illumination goes down.

[⏻] For switching the handset on again press and hold down the On Hook-button until you hear a short beep and the display is illuminated.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

7 Call list / Redial

Editing the call list

▲	Open the call list.
▲ / ▼	Select an entry.
	Press the **Menu** softkey.
▲ / ▼	Select one of the following options and confirm with **OK**:
ADD TO PB	The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.
DELETE	The entry will be deleted.
DELETE ALL	The complete list will be deleted after a confirmation query.
DETAILS	The respective call's date and time is shown.

☞ You can access the call list via the menu as well:
(| ▲ / ▼ CALL LIST OK).

Editing the redial list

● / ▼	Open the redial list.
▲ / ▼	Select an entry.
	Press the **Menu** softkey.
▲ / ▼	Select one of the following options and confirm with **OK**:
ADD TO PB	The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a ringtone melody for the entry.
DELETE	The entry will be deleted.
DELETE ALL	The complete list will be deleted after a confirmation query.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

8 Phone book

☞ Your phone can store up to 20 private phonebook entries with names and numbers. You can also select different ringtones for your phonebook entries. Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

Creating a new entry

[📖]	Press the phone book key. Empty telephone book: **EMPTY** is shown. If there are entries yet: the first entry is shown.
[▣]	Press the **Menu** softkey.
[OK]	Confirm **ADD** with **OK**.
[1 ⋮⋮]	Enter the name (max. 12 digits). Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times. After a short time the cursor skips one position forwards.
[OK]	Confirm with **OK**.
[1 ⋮⋮]	Enter the phone number (max. 20 digits). If your telephone is connected to a PBX start the telephone number with the access code. If a dialling pause is needed, press after the access code the **0** key for approx. 2 sec. A **P** appears in the display.
[OK]	Confirm with **OK**.
[▲a2?] / [▼●]	Select a melody for the entry.
[OK]	Confirm with **OK**.
[↩]	Back to Standby mode.

☞ You can access the telephone book via the menu as well:
([▣] [▲a2?] / [▼●] PHONEBOOK [OK]).

GB

Editing telephone book entries

[📖]	Press the phone book key.
[▲] / [▼]	Select an entry.
[Menu]	Press the **Menu** softkey.
[▲] / [▼]	Select one of the following options and confirm with **OK**:
ADD	You can create a new entry.
VIEW	The entry is shown. Using the up/down key you switch between name, number and melody.
EDIT	You can edit the entry. Use the "C" softkey to delete characters and numbers then add new characters and numbers as required. Please refer to "Creating a new entry".
DELETE	The entry will be deleted.
DELETE ALL	The complete list will be deleted after a confirmation query.
PB STATUS	The current allocation will be displayed (e.g. **07/20 USED**: 7 of 20 possible entries are present).

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

9 Setting the telephone

Date/Time

[Menu]	Press the **Menu** softkey.
[▲]/[▼]	Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
[▲]/[▼]	Select **DATE & TIME** and press **OK**.
[▲]/[▼]	Select one of the following options and confirm with **OK**:
DATE FORMAT	You can select your desired date format: (DD-MM-YY or MM-DD-YY).
TIME FORMAT	You can select your desired time format: (24 hours or 12 hours).
SET TIME	Enter the time using the digit keys.
SET DATE	Enter the date using the digit keys.

☞ In case of mains failure this setting will be deleted when simultaneously the handset will be switched off or the batteries will be empty.

Alarm

[Menu]	Press the **Menu** softkey.
[▲]/[▼]	Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
[▲]/[▼]	Select **ALARM** and press **OK**.
[▲]/[▼]	Select **ON** and press **OK**.
	Enter the alarm time using the digit keys.
SNOOZE	Press **OK**.
[▲]/[▼]	Select **ON** or **OFF** and press **OK**. If “Snooze“ is turned on it means that the alarm signal is being repeated after 7 minutes until this function is terminated by pressing and holding the off hook button. If “Snooze“ is turned off the alarm signal is given once at the specified time. To confirm the alarm signal, press any key.

Setting the telephone

Setting the ringer for the handset

Press the **Menu** softkey.

Select **HS SETTINGS** and press **OK**.

Select **RING SETUP** and press **OK**.

Select one of the following options and confirm with **OK**:

INT. RING Select a melody for internal calls.

EXT. RING Select a melody for external calls.

RING VOLUME Select the volume. If you select „VOLUME OFF“ the respective icon appears in the display.

Setting the alert tones

Press the **Menu** softkey.

Select **HS SETTINGS** and press **OK**.

Select **TONE SETUP** and press **OK**.

Select one of the following options and confirm with **OK**:

KEY TONE Switch the keytone on or off.

BATTERY TONE Switch the alert tone on or off. The tone sounds if “Low battery“ is detected.

OUT OF RANGE Switch the alert tone on or off. The tone sounds if “Out of range“ is detected.

Setting the display language

Press the **Menu** softkey.

Select **HS SETTINGS** and press **OK**.

Select **LANGUAGE** and press **OK**.

Select a language and press **OK**.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Setting the handset name

Press the **Menu** softkey.
Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
Select **RENAME HS** and press **OK**.
Delete the old name with **C**, enter a new name using the digit keys and confirm with **OK**.

Setting the display

Press the **Menu** softkey.
Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
Select **HS DISPLAY** and press **OK**.
Select whether in standby-mode the handset's name or the time will be displayed and confirm with **OK**.

Setting Auto Answer

Press the **Menu** softkey.
Select **HS SETTINGS** and press **OK**.
Select **AUTO ANSWER** and press **OK**.
Select whether the automatic answer function will be on or off and confirm with **OK**.

☞ If AUTO ANSWER is on an incoming call will immediately be taken when the handset is taken from the base.

Setting the dial mode

Press the **Menu** softkey.
Select **BS SETTINGS** and press **OK**.
Select **DIAL MODE** and press **OK**.
Select TONE or PULSE and press **OK**.

☞ In most situations the TONE option should be selected.

Setting the Flash Time

Press the **Menu** softkey.

Select **BS SETTINGS** and press **OK**.

Select **FLASH TIME** and press **OK**.

Select SHORT (100 ms), MEDIUM (300 ms) or LONG (600 ms) and confirm with **OK**.

Editing the PIN

Press the **Menu** softkey.

Select **BS SETTINGS** and press **OK**.

Select **CHANGE PIN** and press **OK**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

Enter the new PIN and press **OK**.

Enter the new PIN again and press **OK**.

☞ The four digit PIN protects some settings against unauthorized changes. If you have forgotten your PIN please call our service hotline.

Resetting your phone

Press the **Menu** softkey.

Select **DEFAULT** and press **OK**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

Confirm the confirmation query with **OK**.

☞ The phone book entries will not be deleted. Please delete the phone book using the menu item “PHONE BOOK/DELETE ALL“
The registration of handsets will not be changed.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

10 Registering/de-registering handsets

5 handsets can be registered to a base station. The handsets delivered with your telephone are already registered. To register a “foreign“ handset please refer to it’s user manual.

Registering a handset of the same type

Press the **Menu** softkey.

Select **REGISTRATION** and press **OK**.

Enter the relevant PIN for the base, the new handset should be registered on, and press **OK**.

Press and hold down the paging key on the base station until a short beep is to be heard (approx. 5 sec).

After a few seconds the antenna icon on the display is on. The handset is registered.

Deleting a handset

Press the **Menu** softkey.

Select **BS SETTINGS** and press **OK**.

Select **DELETE HS** and press **OK**.

Enter the relevant PIN and press **OK**.

Select a handset and press **OK**.

☞ You cannot de-register the handset you are currently using.

11 PBX / Supplementary Services

PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button.
Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.
Please remember to enter the access code and a neccessary dialling pause (longpress "**0**") when creating phone book entries.

Supplementary services

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities. These supplementary services can be used via the R-button.
Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

12 Appendix

Menu Structure

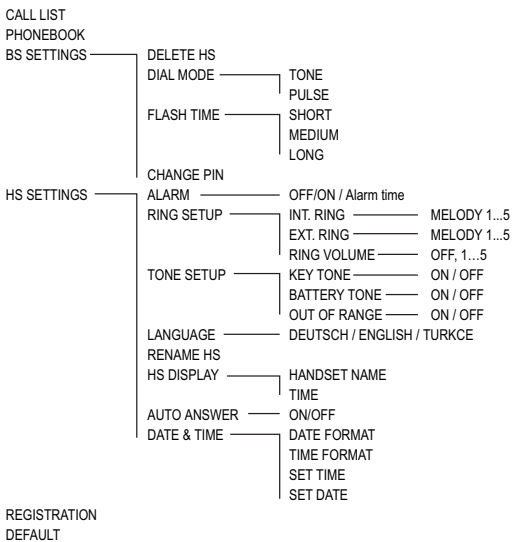

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Appendix

In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

- After pressing the on hook button, no ring tone is audible, the line is not engaged.
  - Check the telephone connector on the base station and on the wall socket.
  - Check power connector on the base station and on 230 V.
  - The line is being occupied by another handset. Wait until the connection is terminated.
- Display:„SEARCHING".
  - Check power connector on the base station and on 230 V.
  - Reduce range.
  - Register handset.
- No display.
  - Handset turned off -> turn on.
  - Battery empty -> recharge.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Default settings

Call list	No entry
Phonebook	No entry
Alarm	Off
Ringer handset	Internal call: Melody 2
	External call: Melody 1
	Volume: 3
Tone setup	Key tone: On
	Battery tone: On
	Out of range: On
Language	German
Handset name	SPLASH 10x
Handset display	Handset name
Auto answer	On
Date & Time	Date format: DD-MM-YY
	Time format: 24 hours
Dial mode	Tone
Flash time	Short (100 ms)
PIN	0 0 0 0

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Appendix

Technical data

Standard: DECT / GAP
Number of channels: 120 duplex channels
Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz
Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length
Channel spacing: 1728 kHz
Bit rate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Voice encoding: 32 kBit / s
Transmitter power: 10 mW (average power per channel)
Range: up to 300 m outside, up to 50 m inside buildings
Electricity supply base station:
230 V / 50 Hz (adapter plug VD060020J), 6 V DC / 200 mA
Electricity supply charger:
230 V / 50 Hz (adapter plug SY-06020-GS), 6 V DC / 200 mA
Electricity supply handset: 2 x AAA NiMH / 500 mAh
Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time
500 mAh = up to 100 h / up to 10 h
Charging time: approx. 16 hours
Operating temperature for handset operation:
5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity
Operating temperature for base station operation:
5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity
Storage temperature: -10°C to +60°C
Dial mode: Tone / Pulse
R-key : Flash time (100 ms/300 ms/600 ms)
Base station dimensions (mm): L / W / H = 110 x 110 x 32
Handset dimensions (mm): L / W / H = 45 x 27 x 157
Telephone line cord:
TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)
Adapter plug: European-type mains connector

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Declaration of Conformity

CE This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

Appendix

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Index

A

Alarm 21
Alert tones 22
Auto Answer 6, 23

C

Call list 14, 18
Call timer 15
Charging the batteries 6
Conference 16
Connecting the base station 5
Connecting the charging station 5

D

Date/time 6, 21
Declaration of Conformity 31
Default settings 29
Dial mode 23
Display 23
Display language 6
Disposal 3

E

Earpiece volume 15
ECO mode 11
Ending a call 13

F

Flash Time 24

G

Guarantee 31

H

Handset name 23

I

Icons 9
In Case of Problems 28
Inserting the batteries 6
Installation location 2
Intended use 2
Internal calls 15

K

Key lock 17

L

Language 22
Low-radiation operation 11

M

Maintenance 31
Making a call 13
Medical equipment 3
Menu Structure 27
Muting the microphone 15

N

Navigating in the menu 11

P

Package contents 4
PBX 26
Phone book 14, 19

GB

Appendix

PIN 24
Power adapter plug 2
Power failure 2

R

Rechargeable batteries 2
Redial 14, 18
Registering/de-registering handsets .25
Reset 24
Ringer 22

S

Safety Information 2
Standby mode 11
Supplementary services 26
Switching off the handset 17

T

Taking a call 13
Technical data 30
Transferring an external call 16
Turn off the ringer 17

Service-Hotline Germany: Tel. 0180 5 001388 (Costs for call from German Telekom landline at time of print: 14 ct/min. Costs may differ with mobile phone providers.)

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388 (Kosten bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min. Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN. UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

Service Hotline: 0180 5 001388

(Kosten bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min.
Ggf. abweichende Kosten bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen.)

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Internet: www.audioline.de • E-Mail: info@audioline.de
Version 1.0 • 02.07.2008